

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-LASER-FOLD

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

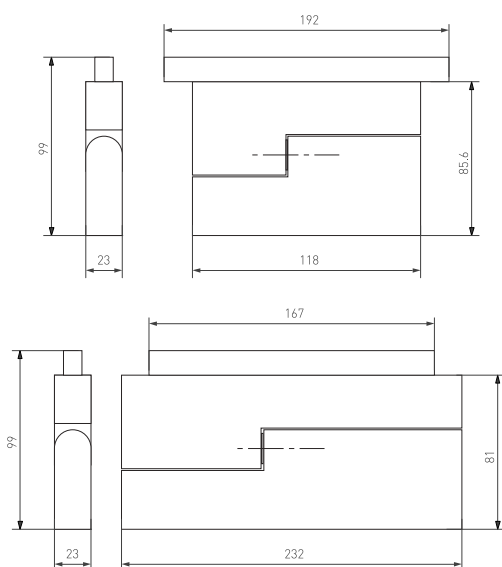


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 48 В
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	30°
Степень пылевлагозащиты	IP20
Возможность диммирования	Да, для версии с поддержкой протокола DALI*
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Поддержка DALI	Размеры	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
034606(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000	6 Вт	250 лм	нет	192×23×99 мм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034629(2)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000	6 Вт	250 лм	нет	192×23×99 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034618(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000	6 Вт	250 лм	да	192×23×99 мм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034631(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000	6 Вт	250 лм	да	192×23×99 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034639(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000	12 Вт	520 лм	нет	232×99×23 мм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034643(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000	12 Вт	520 лм	нет	232×99×23 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034641(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000	12 Вт	520 лм	да	232×99×23 мм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
034642(1)	MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000	12 Вт	520 лм	да	232×99×23 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до выбранного положения.
- Отрегулируйте положение излучателя, наклонив его под требуемым углом.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

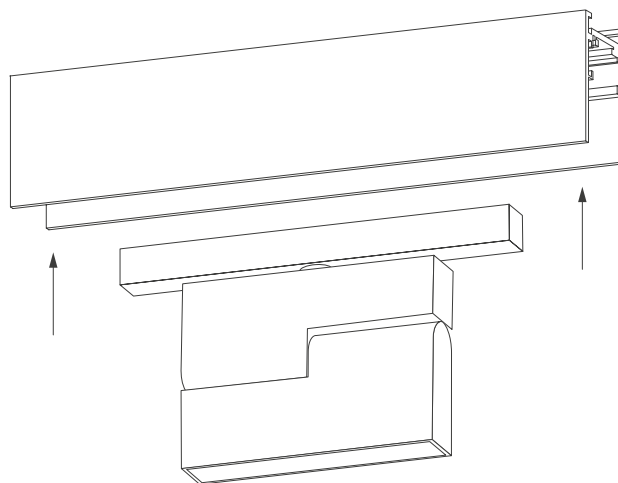


Рис. 2. Установка светильника